SYLVANIA

SOUFFLEUSE À NEIGE ÉLECTRIQUE
MODÈLE : 1DSYL001RED

SYLVANIA est une marque déposée de OSRAM SYLVANIA, utilisée sous license.

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC CETTE UNITÉ, VEUILLEZ APPELER NOTRE NUMÉRO DE SERVICE À LA CLIENTÈLE SANS FRAIS :

1-800-459-4409

NE PAS RETOURNER L'APPAREIL AU COMMERÇENT AVANT D'APPELER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

MISE EN GARDE : LIRE ATTENTIVEMENT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LA SOUFFLEUSE À NEIGE ÉLECTRIQUE.

IMPORTANT :

LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI CONCERNANT L'ASSEMBLAGE, LE FONCTIONNEMENT ET L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL. IL EST ESSENTIEL QUE VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUI UTILISES CET APPAREIL CONSULTIEZ ET COMPRENIEZ LE CONTENU DE CE MODE D'EMPLOI AVANT DE FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MODE D'EMPLOI PEUVENT VOUS AIDER À ÉVITER DES BLESSURES CORPORELLES AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS SUR LE PRODUIT. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Ce mode d'emploi identifie les risques potentiels et des informations de sécurité qui pourraient éviter à vous ainsi qu'à tout autre utilisateur, des blessures corporelles ou des pertes de vie. Les indications : Danger, Avertissement, Prudence, sont utilisées pour identifier le niveau de risque.

⚠ DANGER : INDIQUE QUE LE RISQUE EST ÉLEVÉ ET QU'IL POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU DES PERTES DE VIE SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LES MESURES DE PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES.

⚠ AVERTISSEMENT : INDIQUE UN RISQUE QUI POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU DES PERTES DE VIE SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LES MESURES DE PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES.

⚠ PRUDENCE : INDIQUE UN RISQUE QUI POURRAIT CAUSER DES BLESSURES MINEURES OU MODÉRÉES SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LES MESURES DE PRÉCAUTIONS RECOMMANDÉES.

Cependant, indépendamment de tous les risques, soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez et manoeuvrez la souffleuse à neige.

⚠ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Si vous avez quelques problèmes que ce soit avec l'appareil ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez composer le numéro sans frais : 1-800-459-4409. NE PAS RETOURNER L'APPAREIL AU DÉTAILLANT avant d'avoir composé le numéro sans frais ci-dessus.

Restreindre l'utilisation de ce produit aux personnes qui ont lu et pris connaissance des avertissements et des instructions relatives au présent mode d'emploi et de celles apposées sur l'appareil.

SURFACES - N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces recouvertes de gravier, à moins que la souffleuse soit ajustée pour ce type de surface en conformité avec le mode d'emploi.

FONCTIONNEMENT SUR UNE SURFACE PLANE - La souffleuse à neige devrait toujours fonctionner avec les roues appuyées sur une surface plane au ras du sol. Le fonctionnement de la souffleuse dans une position inclinée est non sécuritaire.

PORTEZ UNE PROTECTION POUR LES YEUX - Portez toujours des lunettes de sécurité durant l'utilisation de l'appareil, afin de protéger les yeux de la neige et des corps étrangers.

TENEZ-VOUS ÉLOIGNÉ DES ENFANTS ET DES PASSANTS - Tous les passants, enfants et animaux devraient être tenus à l'écart de votre zone de travail.

HABILLEZ-VOUS ADÉQUATEMENT - Ne pas porter des vêtements amples ou des bijoux. Ils peuvent rester coincés dans les pièces du mécanisme. Portez des bottes en caoutchouc lorsque vous manoeuvrez la souffleuse à neige.

RALLONGES ÉLECTRIQUES - Pour éviter que la rallonge électrique se débranche pendant le fonctionnement, attachez la rallonge à la poignée supérieure avant de la brancher à la souffleuse. Afin d'éviter des risques d'électrocutions, utilisez seulement avec le type de rallonge spécifié dans le mode d'emploi.

AVERTISSEMENT - Maintenir tous les dispositifs de sécurité en place et en état de fonctionnement. Tenir vos mains à l'écart des pièces mobiles.

NE FORCEZ PAS LA SOUFFLEUSE À NEIGE - Elle accomplira un travail de meilleure qualité, en présentant moins de danger si vous respectez la vitesse pour laquelle elle a été conçue.

NE VOUS ÉTIREZ PAS - Maintenez une position stable et équilibrée. Si la souffleuse rejette un corps étranger, suivre ces étapes :

- **Éteindre la souffleuse à neige**
- **Vérifier si la souffleuse est endommagée**
- **Réparer les dommages avant de redémarrer et d'utiliser l'appareil**

DÉBRANCHER LA SOUFFLEUSE À NEIGE - Débrancher la souffleuse à neige de la prise d'alimentation électrique lorsque celle-ci n'est pas en fonction, avant l'entretien et la réparation.

PIÈCES DE RECHANGE - Lorsque vous faites des réparations, utilisez seulement des pièces de rechange identiques.

ENTREPOSER LA SOUFFLEUSE À NEIGE - Lorsque vous n'utilisez pas la souffleuse à neige, entreposez celle-ci dans un emplacement qui est à l'abri des conditions climatiques, verrouillé et à l'écart des enfants.

AVERTISSEMENT - Enlever le carton avant l'utilisation.

LISTE DES PIÈCES

1. Poignée de sécurité
2. Cadre supérieur
3. Cadre du milieu
4. Cadre inférieur
5. Bouton de démarrage
6. Boulons pour les cadres avec rondelle et écrous (x 4 pcs)
7. Contrôle directionnel pour le déflecteur
8. Conduit d'éjection de la neige
9. Roues
10. Boitier principal

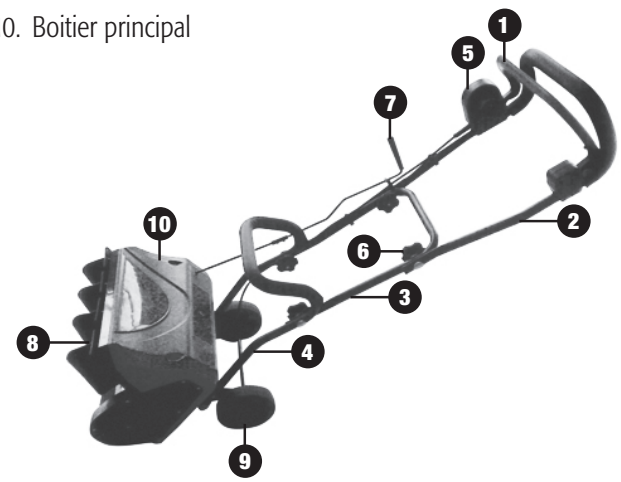

CARACTÉRISTIQUES

Voltage :	120 V, 60 Hz
Puissance :	9 Ampères
Vitesse de rotation :	2300 RPM
Largeur de déblaiement :	Approximative 32 cm x 15 cm (12,6 po x 6 po)
Distance d'éjection :	max. 3 m (10 pi)
Poids net :	10,8 kg (23,8 lb)

ÉTIQUETTES DE PRODUIT

⚠ AVERTISSEMENT - LIRE, PRENDRE CONNAISSANCE ET SUIVRE TOUTES LES DIRECTIVES SUR LES ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ APPOSÉES SUR L'APPAREIL.

SNOW THROWER
SOUFFLEUSE À NEIGE
Model/Modèle : 1DSYL001RED
120V ~ 60Hz 9A
IMPORTED BY/IMPORTÉ PAR: QUALITY CRAFT
LAVAL, QUEBEC, CANADA H7S 2G7
CONFORMS TO/CONFORME POUR : UL STD. 1090
CERTIFIED TO/CERTIFIÉ POUR : CSA STD. C22.2 NO. 147
Intertek
3092405
DOUBLE INSULATION - WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. FOR CUSTOMER SERVICE CALL 1-800-459-4409 / DOUBLE ISOLATION - PENDANT L'ENTRETIEN N'UTILISER QUE DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES. POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE, COMPOSER LE 1-800-459-4409.

DANGER
DO NOT USE HANDS TO UNCLOG CHUTE • STOP MOTOR BEFORE REMOVING DEBRIS • DO NOT WALK IN FRONT OF RUNNING MACHINE • DO NOT DIRECT DISCHARGE IN DIRECTION OF BYSTANDER / NE PAS UTILISER VOS MAINS POUR DÉBLOQUER LE CONDUIT D'ÉJECTION DE LA NEIGE • ARRÊTER LE MOTEUR AVANT D'ENLEVER LES DÉBRIS • NE PAS MARCHER DEVANT UN APPAREIL EN FONCTION • NE DIRIGEZ JAMAIS L'ÉJECTION DE LA NEIGE VERS VOUS OU VERS D'AUTRES PERSONNES

CAUTION/PRUDENCE
USE FOR SNOW REMOVAL ONLY/UTILISEZ SEULEMENT POUR ENLEVER DE LA NEIGE

WARNING/AVERTISSEMENT
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK - REPLACE DAMAGED CORD IMMEDIATELY/POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION - REMPLACEZ IMMÉDIATEMENT LA RALLONGE ÉLECTRIQUE ENDOMMAGÉE

ASSEMBLAGE

⚠ PRUDENCE - LE CÂBLAGE INTÉRIEUR POURRAIT S'ENDOMMAGER DURANT L'ASSEMBLAGE. SI LE CÂBLAGE EST ENDOMMAGÉ, CELA POURRAIT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES LORS DU FONCTIONNEMENT DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE.

Assemblez la souffleuse à neige avec précaution afin de ne pas endommager le câblage électrique. Si le câblage est endommagé, ne pas assembler la souffleuse à neige.

1. Enlevez la souffleuse et toutes les autres pièces de la boîte.

2. Vérifiez toutes les pièces afin de voir si elles ont été endommagées par le transport. S'il y a des pièces endommagées ou manquantes, veuillez communiquer au service à la clientèle au : 1-800-459-4409.

3. Maintenir le cadre du milieu et le fixer au cadre inférieur. Assemblez les cadres avec 2 rondelles de métal, écrous et boulons de verrouillage en plastique inclus. L'embout en plastique devrait être à l'intérieur du cadre. Voir les illustrations 1 à 4.

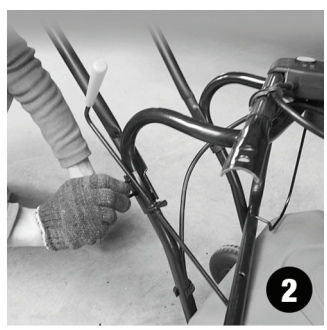

4. Assemblez le cadre supérieur au cadre du milieu avec la même méthode expliquée dans l'étape 3. Voir les illustrations 5 à 7.

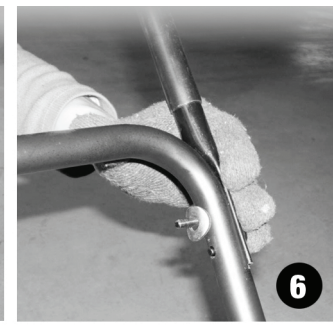

5. Assemblez les plaques de fixation en métal sur le côté droit de l'union entre le cadre supérieur et le cadre du milieu. Voir l'illustration 8. Fixez le levier de commande d'orientation à travers l'orifice des plaques de fixations en métal. La poignée du levier de commande d'orientation devrait être placée vers le haut. Voir l'illustration 9. Insérez la base du levier de commande d'orientation et fixez solidement avec les vis incluses. Voir l'illustration 10 et 11.

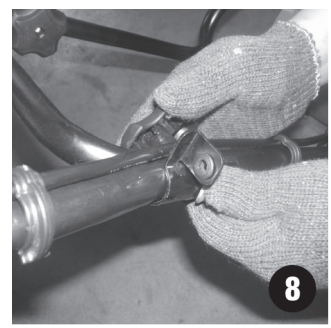

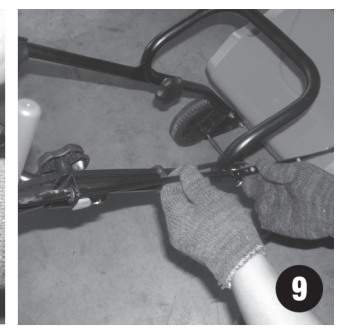

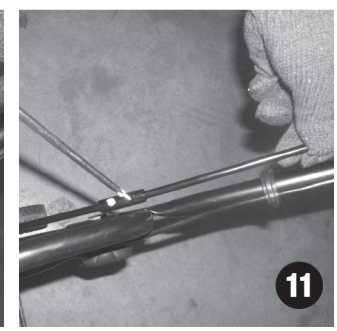

FONCTIONNEMENT

AVANT DE COMMENCER

Avant d'utiliser la souffleuse à neige, assurez-vous que l'alimentation électrique est conforme avec les spécifications du mode d'emploi.

Votre souffleuse à neige est équipée d'un branchement polarisé, avec une fiche plus longue que les autres dans la prise. Lorsque vous insérez l'embout dans une rallonge électrique appropriée à une prise, insérez la plus grande fiche dans la fente la plus large au bout de la rallonge électrique.

Avant d'insérer la fiche d'alimentation électrique dans la prise, assurez-vous que le rotor et les lames en caoutchouc de la souffleuse sont fixés solidement avec les vis et que les lames en caoutchouc soient dans la bonne direction.

COMMENT DÉMARRER LA SOUFFLEUSE À NEIGE

1. Appuyez sur le bouton sur le côté du boîtier de commande.
2. Avec le bouton enfoncé, tirez la poignée de sécurité vers l'arrière. Voir les illustrations 12 et 13.
3. Avec vos deux mains, maintenir la poignée de sécurité. L'appareil est maintenant démarré.

L'appareil peut seulement être démarré en pressant sur le bouton qui est précèdé par la poignée de sécurité qui doit être tirée vers l'arrière. Renverser cette action ne pourra pas démarrer l'appareil. Voir les illustrations 12 et 13.

COMMENT ARRÊTER LA SOUFFLEUSE À NEIGE

Relâchez la poignée de sécurité et débranchez la rallonge de la prise.

UTILISATION DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

Commencer à enlever la neige près de la prise électrique et continuer vers l'extérieur. Lorsque vous tournez à la fin d'une largeur de déblaiement, passez de l'autre côté de la rallonge et changez la direction de la souffleuse à neige. Chaque passage doit légèrement déborder sur le précédent et éjecter la neige dans la même direction que le vent lorsque cela est possible.

Lorsque vous déplacez l'appareil, utilisez les roues sur un côté pour pivoter, en inclinant légèrement l'appareil et ensuite déplacez vous vers l'avant ou vers l'arrière.

Pendant le déplacement de l'appareil, ne pas tirer brusquement sur le câble d'alimentation. L'appareil devrait se déplacer dans la zone atteignable par le câble.

Ne pas forcer la souffleuse à neige, car ceci pourrait endommager le moteur. Vous devez pousser l'appareil doucement et avec constance.

⚠ AVERTISSEMENT - PORTEZ UNE PROTECTION POUR LES YEUX - PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ DURANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL AFIN DE PROTÉGER LES YEUX DE LA NEIGE ET DES CORPS ÉTRANGERS.

⚠ AVERTISSEMENT - SI VOUS HEURTEZ UN CORPS ÉTRANGER PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL, L'OBJET POURRAIT ÊTRE ÉJECTÉ DANS LA DIRECTION DE L'OPÉRATEUR OU D'UN PASSANT. LES OBJETS ÉJECTÉS POURRAIENT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES. LA ZONE DE DÉNEIGEMENT DOIT ÊTRE ABSENTE DE TOUT OBJET QUI POURRAIT ÊTRE CAPTÉ ET ÉJECTÉ PAR LES LAMES DU ROTOR.

⚠ AVERTISSEMENT - UTILISATION EXTÉRIEURE ET PENDANT LA SAISON FROIDE.

⚠ AVERTISSEMENT - LA SOUFFLEUSE À NEIGE NE DOIT PAS ENTRER EN CONTACT AVEC DE L'EAU PENDANT SON FONCTIONNEMENT, CECI POURRAIT CAUSER UNE CHOQUE ELECTRIQUE CAUSANT DES BLESSURES CORPORELLES OU PERTE DE VIE. NE PAS MANIPULER LE BRANCHEMENT OU L'APPAREIL AVEC LES MAINS MOUILLÉES OU SI VOUS ÊTES SUR UNE SURFACE COUVERTE D'EAU.

⚠ AVERTISSEMENT - LA RALLONGE ÉLECTRIQUE PEUT S'ENDOMMAGER, CAUSANT UNE ÉLECTROCUTION OU UN INCENDIE. INSPECTEZ LA RALLONGE AVANT L'UTILISATION DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE. REMPLACEZ OU RÉPAREZ LA RALLONGE ENDOMMAGÉE IMMÉDIATEMENT. COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR DE L'AIDE.

MODIFIER LA DIRECTION D'ÉJECTION DE LA NEIGE

L'éjection de la neige peut-être ajustée dans trois directions : centre, gauche et droite. Pour changer la direction de l'éjection de la neige :

1. Tirez le levier de commande.
2. Tournez le contrôle directionnel pour le déflecteur vers la gauche ou vers la droite selon votre choix. Voir les illustrations 14 et 15.

⚠ AVERTISSEMENT - NE DIRIGEZ JAMAIS L'ÉJECTION DE LA NEIGE VERS VOUS OU VERS D'AUTRES PERSONNES. LA SOUFFLEUSE À NEIGE PEUT ÉJECTER DES CORPS ÉTRANGERS ET CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES.

RALLONGE ÉLECTRIQUE

Pour une utilisation sécuritaire et efficace de votre appareil, utilisez seulement une rallonge électrique conforme aux normes UL, et pour une utilisation extérieure. Utilisez une rallonge électrique d'un calibre minimum de 16 AWG pour une rallonge jusqu'à 100 pieds (30 m) ou minimum de 14 AWG pour une rallonge jusqu'à 150 pieds (46 m). Lorsque vous utilisez des rallonges, la puissance d'alimentation maximale ne peut être obtenue.

⚠ AVERTISSEMENT - MAINTENIR LA RALLONGE ÉLECTRIQUE À L'ÉCART DE TOUTE OBSTRUCTION, OBJETS COUPANTS ET DE TOUTES AUTRES PIÈCES MOBILES. NE TIREZ PAS BRUSQUEMENT SUR LA RALLONGE ÉLECTRIQUE CE QUI POURRAIT L'ENDOMMAGER. INSPECTEZ FRÉQUEMMENT LA RALLONGE POUR DES DOMMAGES QUI POURRAIENT CAUSER UNE ÉLECTROCUTION. SI UNE RALLONGE EST ENDOMMAGÉE, REMPLACEZ CELLE-CI.

⚠ PRUDENCE - DURANT DES CONDITIONS DE TEMPÉRATURE TRÈS FROIDES OU TEMPÊTE DE NEIGE, LES COMMANDES ET LES PIÈCES MOBILES PEUVENT GELER. N'UTILISEZ PAS LA FORCE EXCESSIVE EN ESSAYANT DE FAIRE FONCTIONNER LES COMMANDES GELÉES. LAISSEZ RÉCHAUFFER L'APPAREIL AVANT L'UTILISATION.

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE

Faire fonctionner la souffleuse à neige pendant quelques minutes pour faire fondre la neige sur la souffleuse. Arrêter la souffleuse.

Débranchez la rallonge électrique de la souffleuse à neige.

Vérifiez la rallonge électrique afin de détecter tous signes d'usure ou des dommages. Remplacez-la si elle est endommagée ou usée.

Vérifiez la souffleuse afin de détecter s'il y a des boulons à resserrer ou des dommages. Pour la réparation ou le remplacement des pièces, communiquez avec le service à la clientèle.

Entreposez la rallonge avec la souffleuse à neige.

Entreposez l'appareil dans un emplacement verrouillé à l'abri des conditions climatiques et à l'écart des enfants. Entreposez le mode d'emploi avec l'appareil pour une utilisation ultérieure.

GARANTIE D'UN AN POUR USAGE RÉSIDENTIEL

Quality Craft garantie ce produit pendant une période d'un an contre tout défauts matériels ou de fabrication lors de conditions normales d'utilisation résidentielle.

S'il arrivait que l'appareil ne fonctionne pas correctement au cours de cette période d'un an à compter de la date d'achat, veuillez téléphoner à notre Service à la clientèle : 1-800-459-4409 (H.N.E.).

Avant de communiquer avec le service à la clientèle, veuillez avoir en votre possession 1] le numéro de modèle du produit; 2] la pièce justificative d'achat; 3] informations relatives au problème; 4] vos coordonnés pour vous joindre.

À notre discrétion, nous réparerons ou remplacerons l'appareil. Celui-ci devra nous être retourné port payé, à la suite de quoi nous vous retournerons, port payé, l'appareil réparé ou un appareil de remplacement. L'unique obligation de la compagnie à ce titre est de réparer ou de remplacer l'appareil.

La présente garantie est déclarée nulle si, selon l'avis de Quality Craft, l'appareil a été altéré, modifié, mal utilisé, endommagé, ou utilisé avec une source d'alimentation inadéquate. Cette présente garantie est à l'usage exclusif du propriétaire et cette garantie ne couvre pas l'usage commercial de l'appareil.

Cette garantie couvre seulement les défectuosités de l'appareil Quality Craft n'est pas responsable pour aucun dommage accidentel, consécutif ou indirect en ce qui concerne l'utilisation de ce produit, incluant les coûts ou les dépenses relatifs au remplacement de l'appareil ou des services pendant la période de défaillance ou non-utilisation ou de l'attente relative à la réparation du produit sous cette garantie.

POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE, VEUILLEZ COMPOSER : 1-800-459-4409

Importé par:
Quality Craft Ltd.
Laval, Quebec, Canada H7S 2G7
1-800-459-4409 (EST)
www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine